


zonder stelkozijn

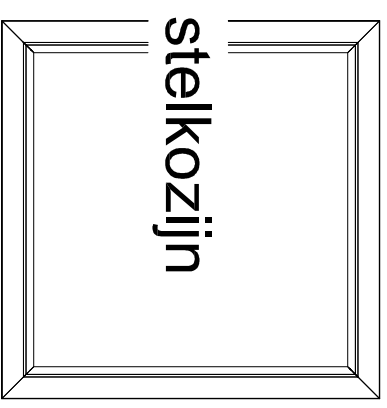

8


- 1- Aftimmering
- 2- PUR-afdichting
- 3- doorboring kozijn kunststof kozijn
- 4- kit of kompriband afdichting
- 5- raamdorpelstenen
- 6- bestaande spouwlat
- 7- bestaande vensterbank
- 8- bestaande bouwmuur
- 9-

Hier een montage wijze die geen toegevoegde waarde heeft, geen geluids- en zeker geen thermische isolatie. Mooie kozijnen alleen door deze montagewijze geen waarde. Een kenner zal hier geen cent voor over hebben.

Dit en soms nog veel slechter wordt door de meeste aanbieders toegepast, dit is mogelijk door de onwetendheid van de consument.

Vraag een bouwkundige of een onafhankelijke deskundige voor een passend advies.

tocht en geluids gevoelig
(geen isolatie waarde)

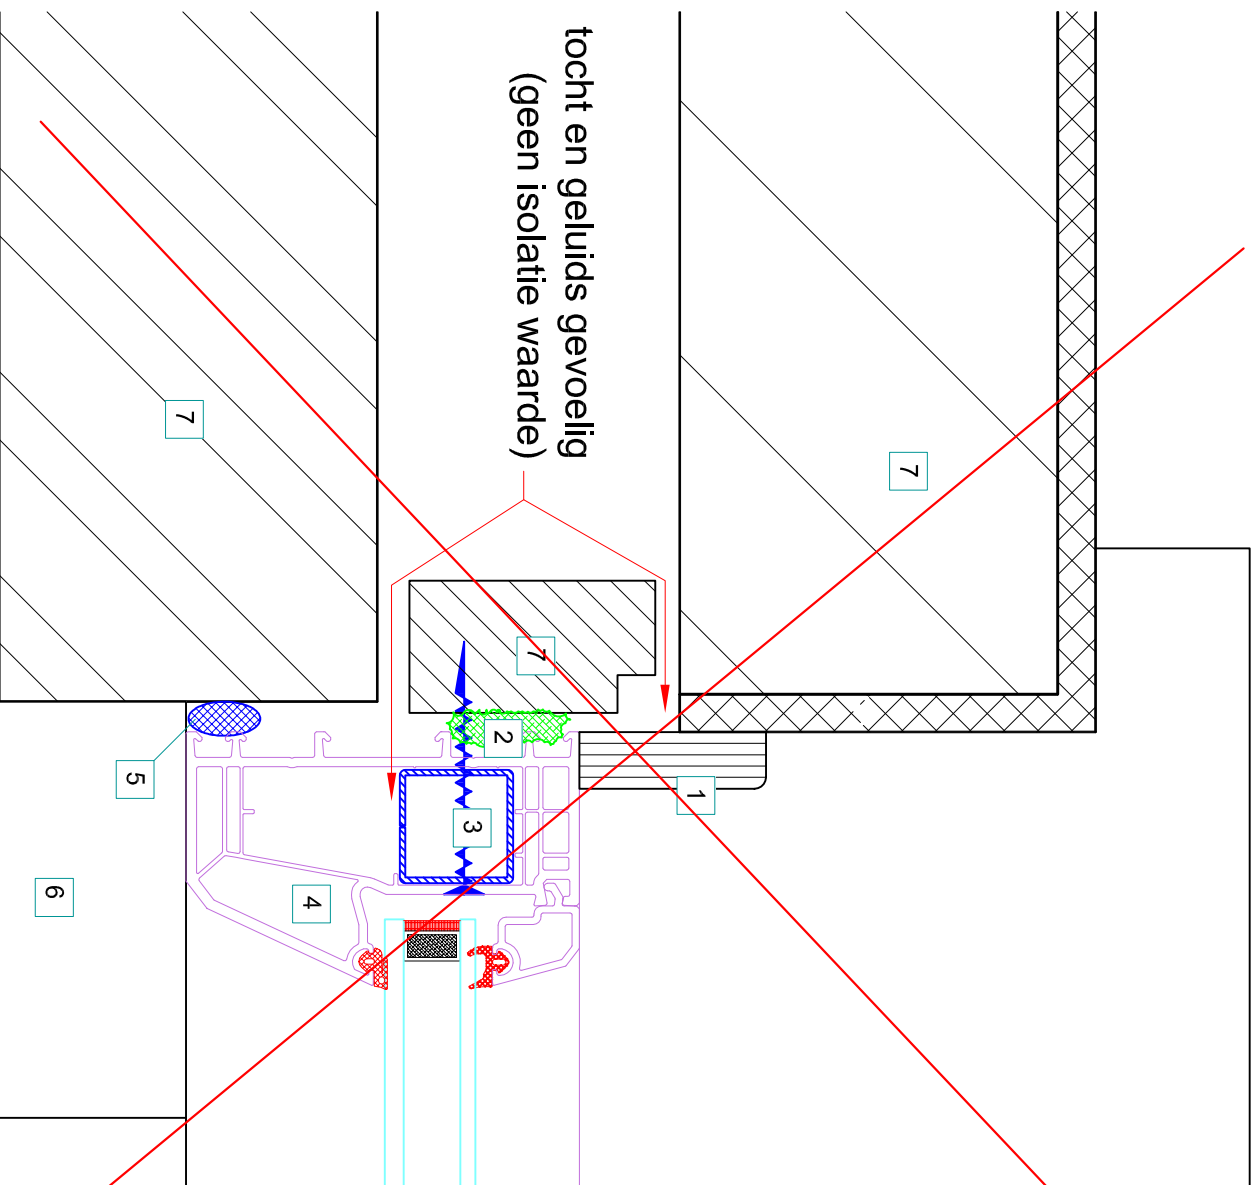

zonder stelkozijn